


**Montageanleitung:
Schiebetürsystem SF 740 Premium
TYP 380(ü) | Eckkabine,
2 Schiebetüren mit 2 Fixteilen,
1 Seitenwand 90°**



**Mounting instruction:
Sliding door system SF 740 Premium
TYPE 380(ü) | Corner shower,
2 sliding doors with 2 fixed panels,
1 side panel 90°**

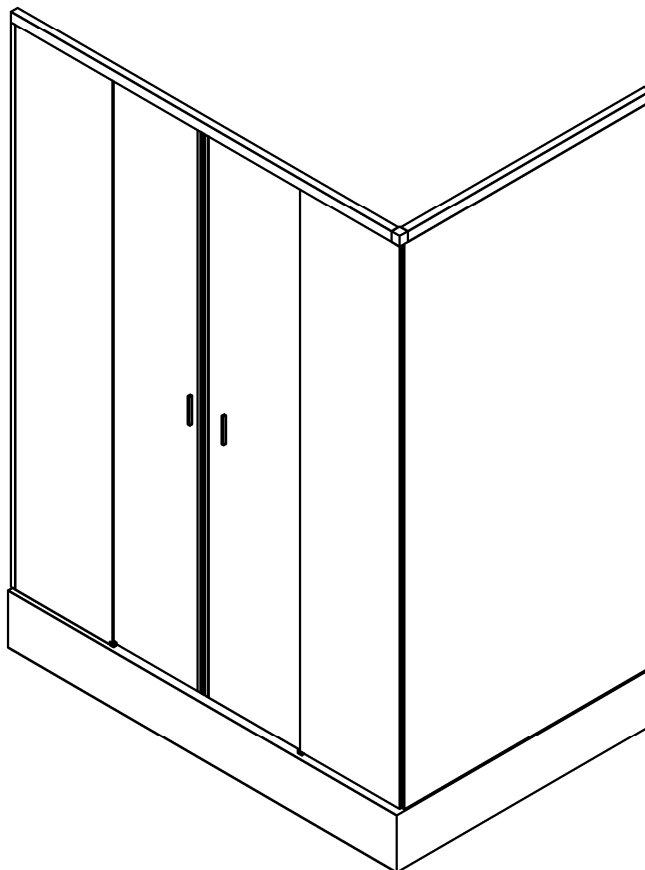

Wichtige Informationen:

Glasstärke
8/10 mm

Tragfähigkeit
50 kg

Vor der Montage Glasflächen
mit handelsüblichem Glasreiniger
im Bereich der Klemmflächen reinigen.
Keine Verdünnung verwenden.

Die gelieferten Dübel sind nicht für alle
Wandbeschaffenheiten geeignet!
Geeignete auf den Untergrund abgestimmte
Verschraubungen verwenden!

Glas beim Auspacken immer mit Schutz (Pappe oder
Ähnlichem) auf den Fußboden stellen.

Kanten und Ecken des Glases nicht anstoßen lassen.

Alle Maßangaben in mm

Important information:

Glass thickness
8/10 mm

Load capacity
50 kg

All glass clamping areas are to
be cleaned with standard glass
cleaning products prior to installation.
Do not use thinners.


The wall plugs supplied are not suitable
for all types of walls! Please use suitable
screw connections according to foundation!

While unpacking the glass always use the protection
of the wood or cardboard, as available and
set it on the floor.



Be careful not to bump into anything with the trim and
edges of the glass.

All measurements are in mm.


Lieferumfang:
Scope of delivery:

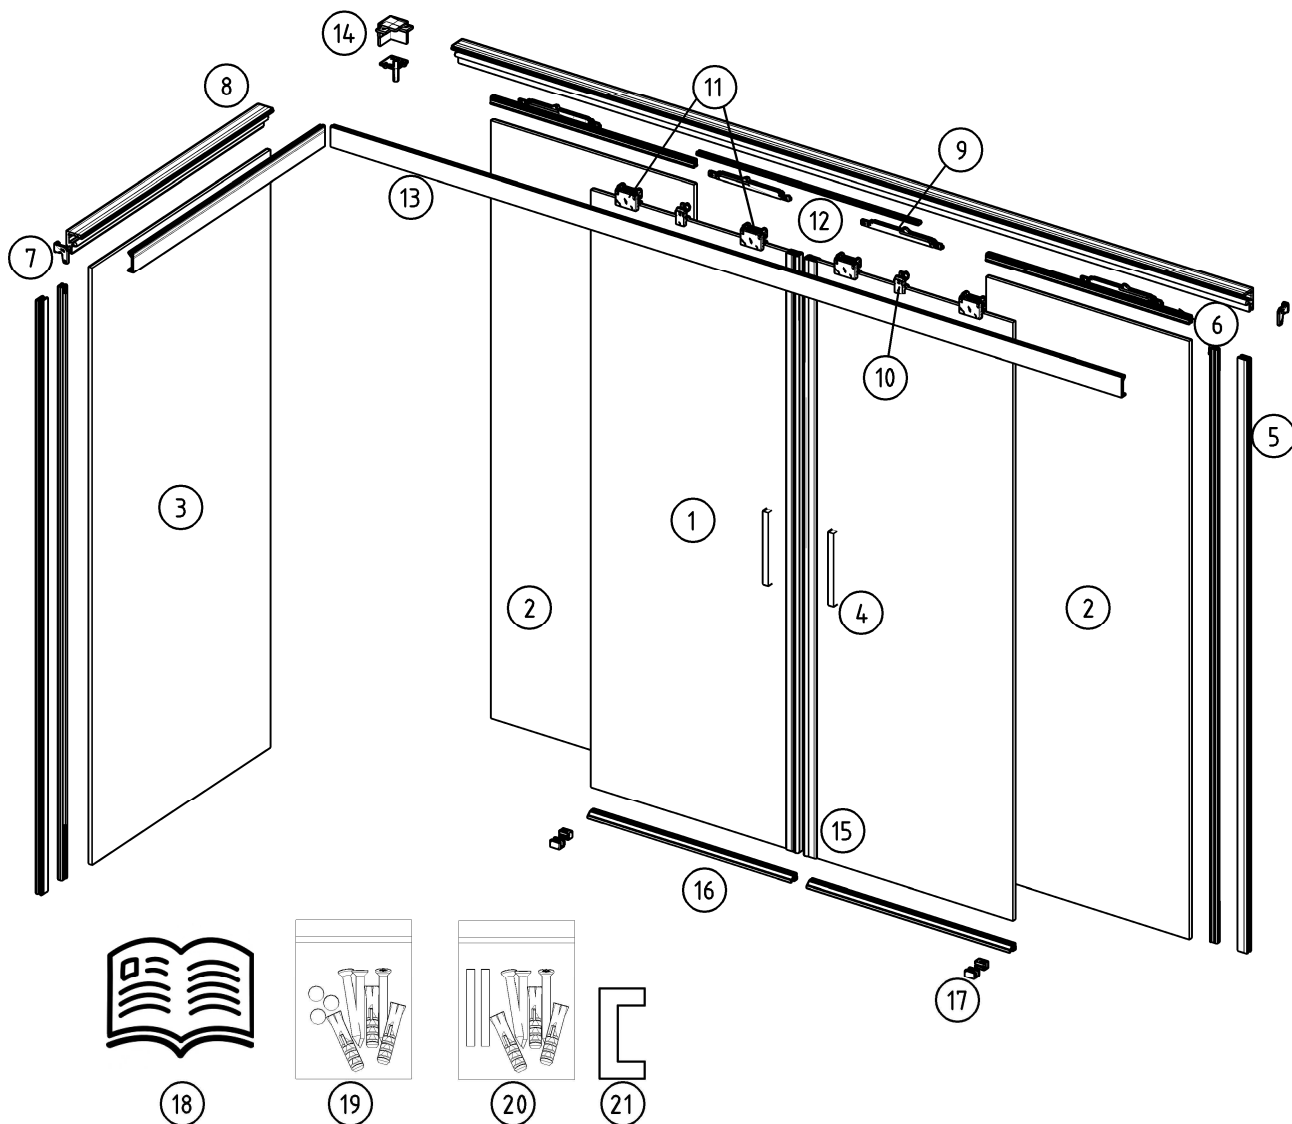


1	Glasschiebetür (optional) Glass sliding door (optional)	2x
2	Glasfixteil (optional) Glass fixed panel (optional)	2x
3	Glasseitenteil (optional) Glas side panel (optional)	1x
4	Türgriff Door handle	2x
5	Glasaufnahmeprofil Wall connection profile	2x
6	Glasschutz Glass protection	4x
7	Winkel für Wandbefestigung Bracket for wall assembly	2x
8	Laufrahmenprofil Slide frame profile	2x
9	Türeinzug Bumper	4x
10	Starter Starter	2x
11	Laufwagen/Klemmbeschlag Sliding unit/clamp holder	4x
12	Abdeckprofil Cover profile	1x
13	Klipsblende Cover profile	2x
14	Eckverbinder Corner connector	1x
15	Paar Magnetdichtung Pair of magnetic seal	1x
16	Wasserabweiser Water disperser	2x
17	Flügelführungsstück Glass guide	2x
18	Montageanleitung Mounting instruction	1x
19	Zubehör Wandbefestigung Accessory wall assembly	2x
20	Zubehör Rahmenbefestigung Accessory frame assembly	1x
21	Schablone Griff Template handle	1x

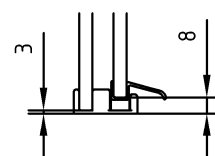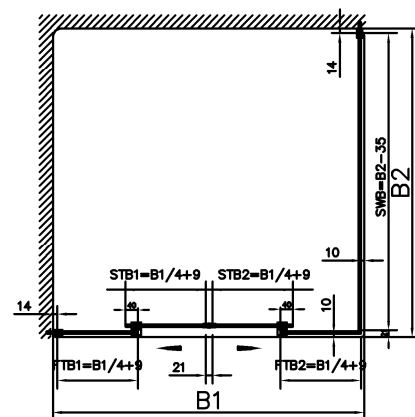


1. Glausaufnahmeprofil ausrichten und Bohrlöcher anzeichnen:
Adjust wall connection profile and mark hole:

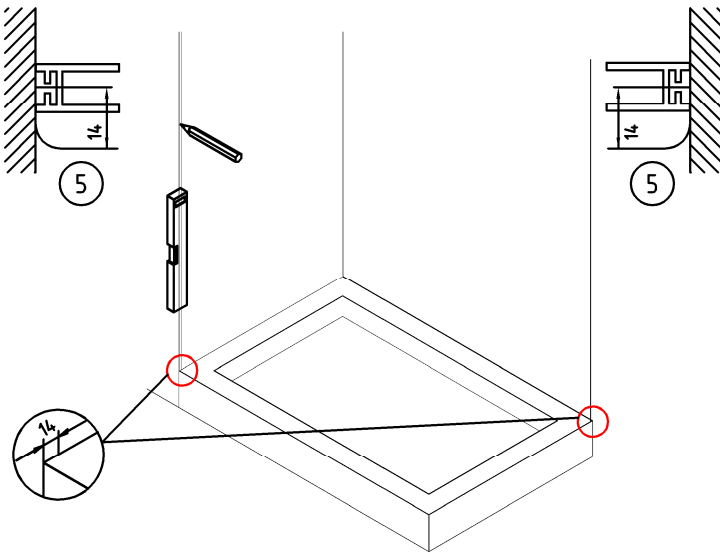


2. Bohren, Glausaufnahmeprofil verschrauben:
Drill and fix the wall connection profile:

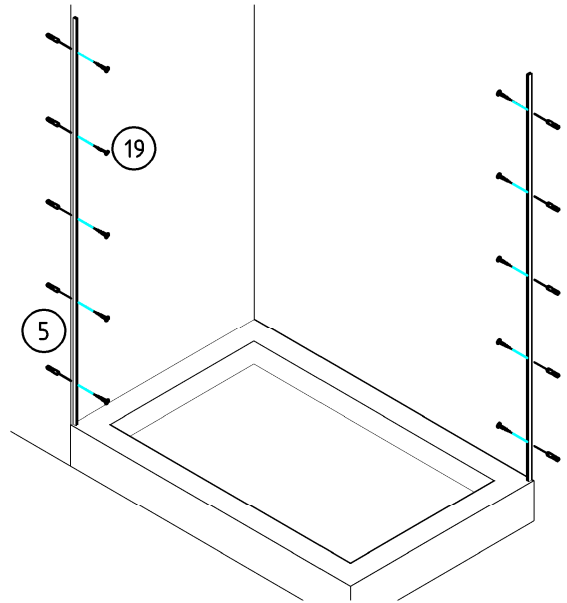


3. Fixteil auf PVC Klötze abstellen, mit Glasschutz in das Glausaufnahmeprofil schieben. Flügelführung unter das Fixteil schieben und mit Silikon verkleben:
Fixed panel on plastic clogs and put it with glass protection into the connecting profile. Put the glass guide under the fixed panel and sealing with silicone:

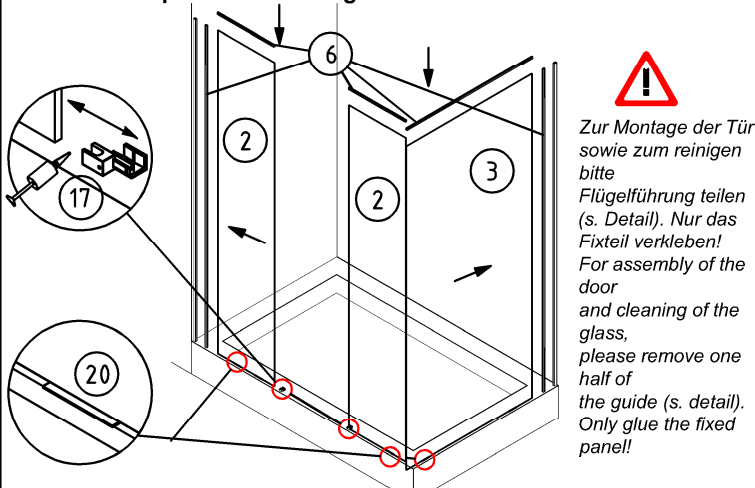


4. Laufschiene mit Eckverbinder verschrauben, auf Fix- und Seitenteil aufstecken und ausrichten. Wandbefestigung anzeichnen, bohren und verschrauben:
Slide frame screwed with corner connector, put it on the fixed and side panel, adjust, mark holes and drill:

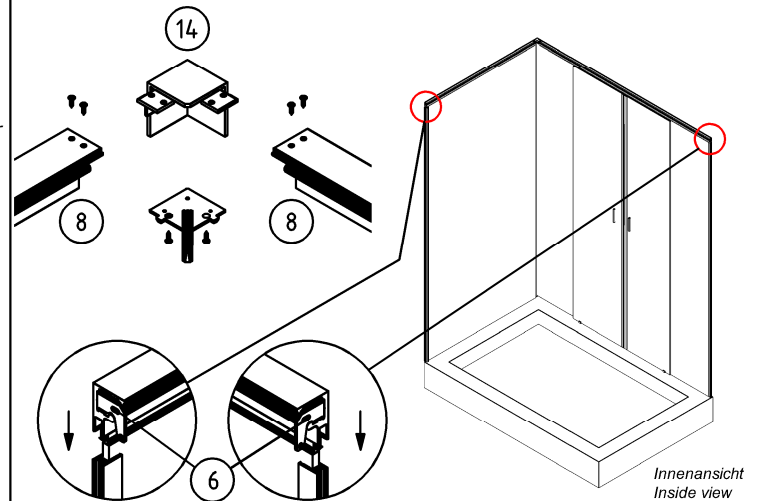


5. Klemmbeschläge und Starter auf Glasschiebetür montieren:
Assemble clamp holders and starter on glass sliding door:

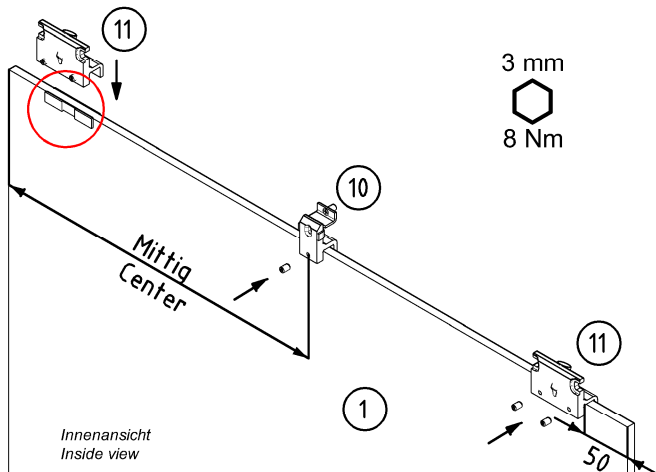

6. Schablone auf Glaskante stecken und in gewünschter Höhe positionieren (OKFF-Mitte Griff ca. 1068mm), Griff verkleben (großer Griff nach innen!) 24 h aushärten lassen:
Placed the template on door and fix the door handle around 1068mm from the finished floor level to middle of door handle (bigger handle inside!). The glue must be set for at least 24h:

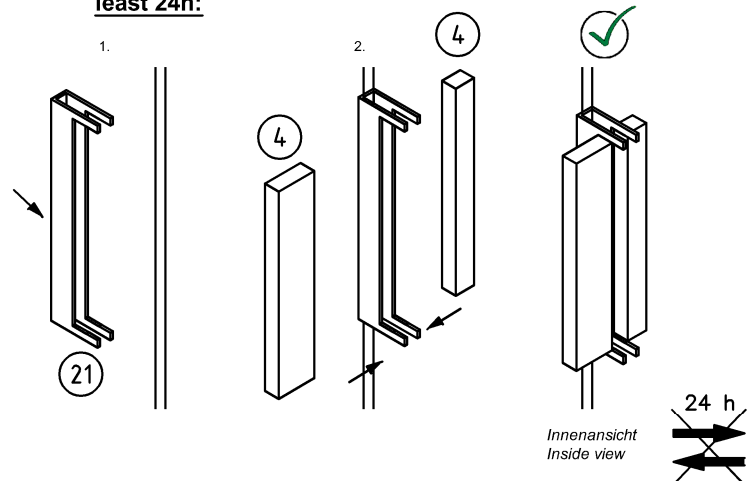

7. Wasserabweiser und Magnetdichtung aufstecken:
Put the water dispenser and magnetic seal on the glass sliding door:

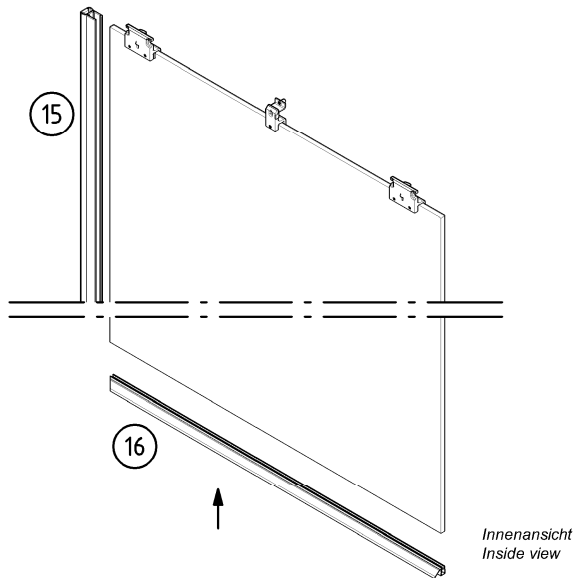


Innenansicht
 Inside view


8. Tür einhängen, Höheneinstellung prüfen und sichern
Hook the sliding door, check the height adjustment and fixed it.

1. Klemmschläge in Laufwagen einhängen (Laufwagen stellt sich gerade)
 Hook the clamp holders into the wagon parts (until wagon is straight)


Innenansicht
 Inside view

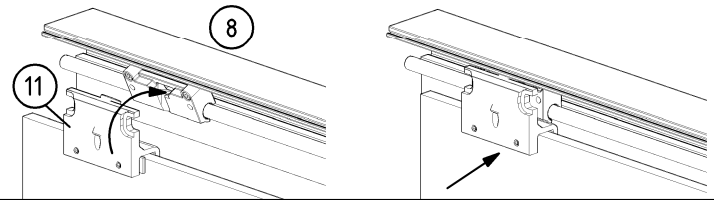

2. Türhöhe einstellen
 Adjust the height

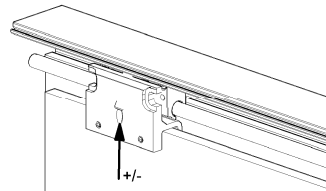

3. Aushebeschutz aktivieren
 Activate the secure screws

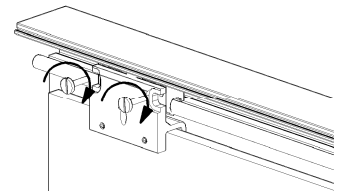


9. Einzüge individuell positionieren (pro Einzug Ablauf wiederholen):
Position of the bumpers (repeat for each bumper):


1. Befestigungsschrauben leicht lösen, Tür Richtung Einzug bewegen und Starter in Einzug eingreifen lassen (Tür wird nun eingezogen)
 Slightly loosen the mounting screws, move the door to the bumper and allow the starter into it (door is now closed)




Innenansicht
 Inside view

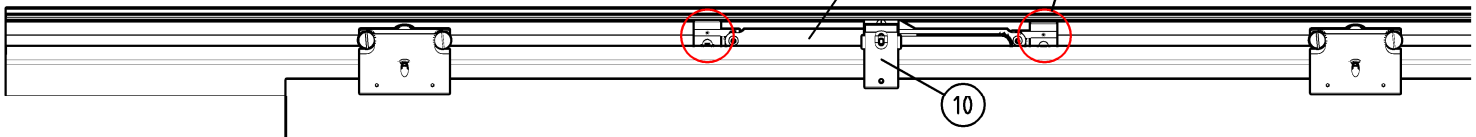


2. Tür mit Einzug in die gewünschte Endposition fahren, Befestigungs- und Sicherungsschrauben wieder befestigen
 Move the door with bumper to the desired end position, tighten the mount- and fixing screws

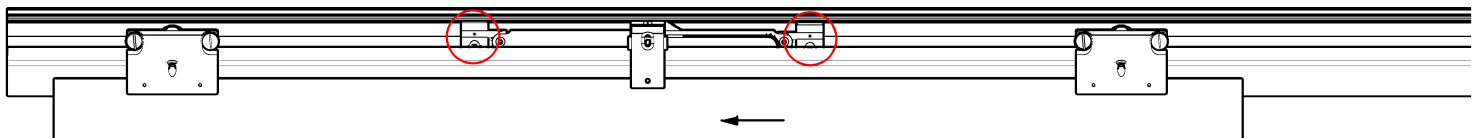



3. Tür wieder öffnen, Einzug ist nun gespannt - FERTIG
 Open the door, bumper is activated - DONE

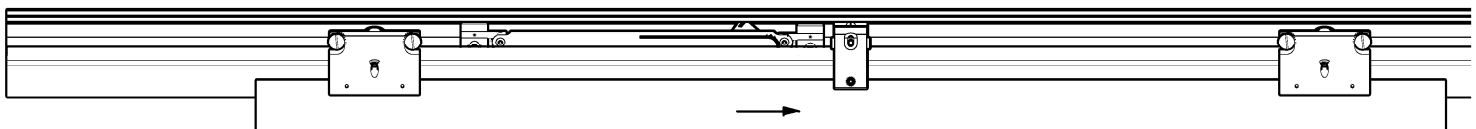

10. Klipsblende auf- und Abdeckprofil einklipsen:
Put the cover on the slide frame and insert cover profil into it:

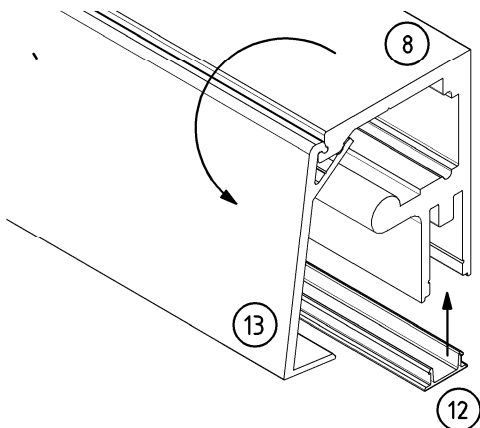

11. Fix- und Seitenteil beidseitig und am Boden versiegeln:
Sealing the fixed and side panel both sides and at the bottom:

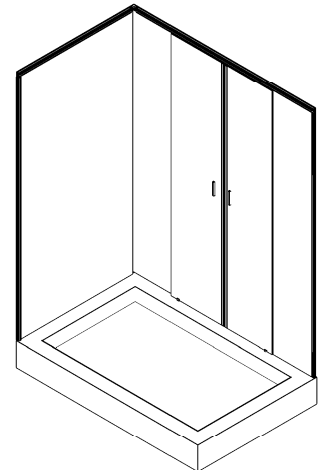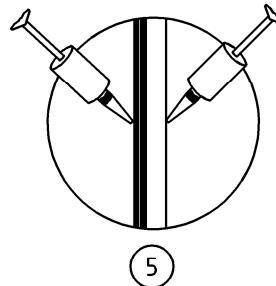

24 h

Innenansicht
 Inside view